

KIESLECT

Smart Watch KW11 Manuel d'utilisateur




Scan the QR code to get
manual in more languages

Veuillez lire ce manuel avant utilisation
V1.0

01 Ношение

Pour un port quotidien, placez la montre à environ un doigt de l'os du poignet et ajustez le bracelet à une position confortable.


Conseil : un port trop ample peut affecter les données recueillies par le capteur de fréquence cardiaque.

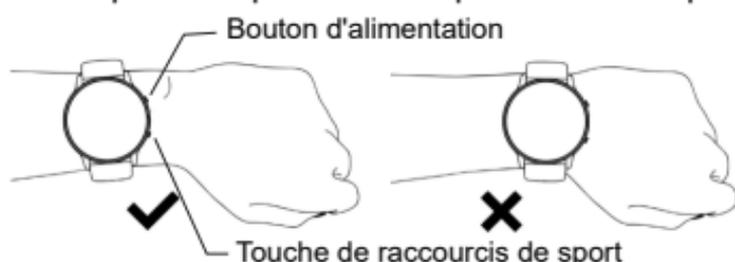


02 Connexion

1. Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pour allumer la montre, faites glisser la page d'accueil du cadran vers le bas à partir du haut pour accéder aux paramètres.

--Pour télécharger l'application, veuillez scanner le code QR sur votre téléphone portable et installer l'application. Vous pouvez également scanner le code QR ci-dessous pour le télécharger et l'installer à partir du marché des applications mobiles.

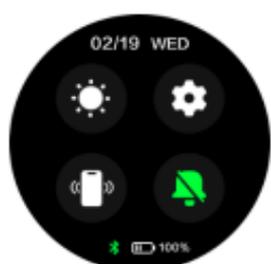

2. Activez le GloryFit et sélectionnez (Ajouter un appareil) sur la page de l'appareil et suivez les instructions à l'écran.

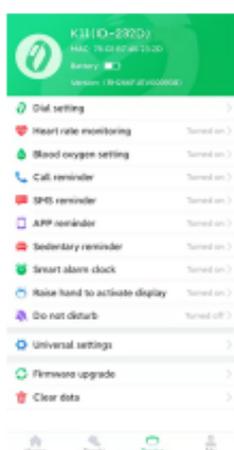

Conseils:

1. Pendant le processus de couplage, assurez-vous que votre Bluetooth de téléphone est toujours activé pour garantir une connexion correcte entre votre montre et téléphone.


2. Si vous ne parvenez pas à trouver l'appareil pendant le processus d'ajout, ou si vous ne pouvez pas vous connecter à l'appareil pendant l'utilisation, essayez d'éteindre et de rallumer la montre en maintenant le bouton latéral enfoncé pendant 3 secondes, ou sélectionnez «Restaurer l'usine» dans l'écran d'utilisation du système de la montre pour ajouter à nouveau l'appareil.

03 Opération

a. Pour ouvrir le panneau de contrôle : faites glisser l'écran principal vers le bas à partir du haut.




b. Pour ouvrir l'information : faite glisser l'écran principal de bas en haut.

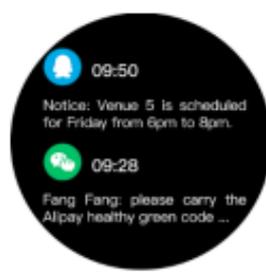

c. Pour ouvrir le menu principal : faites glisser la page d'accueil du cadran vers la droite




d. Pour ouvrir l'interface de la montre : faites glisser l'écran principal vers la gauche.

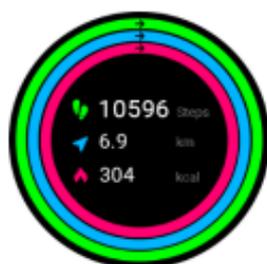

e. Pour un accès rapide au changement de cadran : appuyez et maintenez l'écran de cadran pendant 3 secondes, faites glisser vers la gauche, cliquez sur le cadran sélectionné pour le régler.



f. Mise en marche/arrêt : Appuyez et maintenez le bouton d'alimentation pendant 3 secondes sur l'écran de sélection.

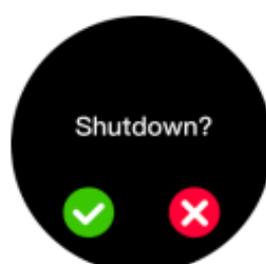

g. En fonctionnement normal, appuyez sur le bouton d'alimentation pour revenir au niveau précédent ; lorsque vous êtes dans l'écran principal, appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer ou éteindre l'écran.

h. Touche de raccourci du sport : appuyez sur la touche de raccourci du sport en bas du côté pour passer rapidement à l'interface de la liste des sports.




20 modes d'exercice :
marche, course à pied, course en salle, vélo, randonnée, yoga, saut à la corde, gymnastique, saut à la corde, badminton, tennis de table, football, basket-ball, tennis, hockey, rugby, aviron, redressements assis, entraînement libre

Une analyse plus détaillée et l'enregistrement des données peuvent être consultés dans l'application.




État : enregistrements détaillés comme le nombre de pas, la distance et les calories brûlés pendant la journée..

Une analyse plus détaillée et l'enregistrement des données peuvent être consultés dans l'application.

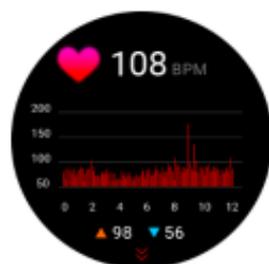

Fréquence cardiaque :
Surveillance de la fréquence cardiaque en temps réel, la montre peut enregistrer et afficher les valeurs de la fréquence cardiaque pendant 24 heures tout au long de la journée, avec une surveillance automatique de la fréquence cardiaque toutes les 10 minutes.

Une analyse plus détaillée et l'enregistrement des données peuvent être consultés dans l'application.

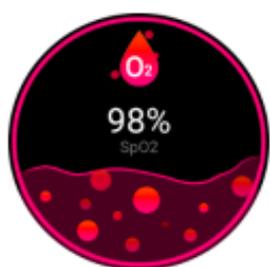

Oxygène sanguin : mesure de la valeur actuel d'oxygène dans le sang.

Une analyse plus détaillée et l'enregistrement des données peuvent être consultés dans l'application. (Les valeurs sont données à titre indicatif et ne doivent pas être utilisées comme base médicale)




Météo : indique les conditions météorologiques réelles pendant la journée et les 4 jours suivants.

Vous devez vous connecter à l'application avant de pouvoir accéder aux données d'informations météorologiques. Si l'application est déconnectée pendant une longue période, les informations météorologiques ne seront pas mises à jour de manière synchrone.





Informations sur le sommeil : la montre enregistre et affiche le nombre total d'heures de sommeil, le nombre d'heures de sommeil profond et léger.

Une analyse plus détaillée et l'enregistrement des données peuvent être consultés dans l'application.

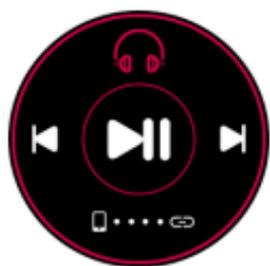

Contrôle de la musique :

Lorsqu'elle est connectée à l'application mobile, la montre peut contrôler la lecture, la pause, la piste précédente et la piste suivante de la musique sur le téléphone.

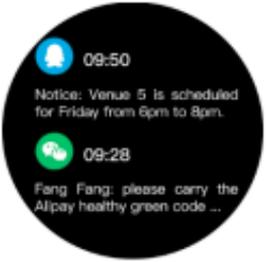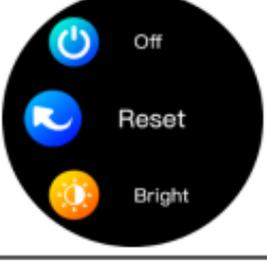	<p>Messages : la montre est munie d'une fonction d'alertes de messages, elle peut synchroniser le téléphone et enregistrer les 8 dernières alertes de messages.</p>
	<p>Plus : Trouvez votre téléphone / Chronomètre / Minuteur.</p>
	<p>Paramètres : Éteindre/ Restaurer les paramètres d'usine / Luminosité / Cadran / Téléchargement de l'application / À propos.</p>

05 Autres fonctions

Rappel de sédentarité, rappel d'alarme, rappel de batterie faible, rappel d'appel entrant, recherche de la montre, recherche du téléphone, cadran en ligne/cadran personnalisé, système d'heure 12/24, réglage de l'unité, éclairage de l'écran lors de levage du poignet, rappel du cycle physiologique, rappel de l'atteinte d'un objectif.

06 Chargement

- 1.Placez la montre sur la tête de charge de manière à ce que les contacts de charge situés au dos de la montre s'adaptent parfaitement aux contacts métalliques de la tête de charge.
- 2.Connectez le câble de charge à un chargeur USB standard acheté auprès d'une source légitime, la tension de sortie de de chargeur est de 5V et un courant de sortie de 1A.

Remarque : si la montre ne peut pas être allumée après une longue période, les contacts de charge du câble de charge doivent être essuyés pour éviter tout

résidu de sueur ou d'humidité lors de la nouvelle utilisation de la montre.

07 Service de garantie

1. Dans le cadre d'une utilisation normale, s'il existe un problème de qualité du produit causé par la fabrication, les matériaux, la conception, etc., à partir de la date d'achat, la carte mère est couverte par une garantie pendant un an, la batterie et le chargeur sont garantis pendant six mois.

2. La garantie gratuite ne couvre pas les défauts causés par des raisons personnelles de l'utilisateur, comme suit:

(1) Défaillance causée par un démontage et une modification non autorisée de la montre;

(2) Défaillance causée par une chute accidentelle pendant l'utilisation;

(3) La garantie ne couvre pas les dommages artificiels ou causés par la négligence d'un tiers ou par une mauvaise utilisation (par exemple, infiltration d'eau, chocs externes, rayures sur les parties périphériques, etc.)

3. Lors de la demande de garantie gratuite, veuillez fournir une carte de garantie avec la date d'achat et le cachet du vendeur.

4. En cas de réparation du produit, veuillez envoyer le produit à notre société ou l'apporter à l'un de nos concessionnaires.

5. Toutes les caractéristiques du produit sont basées sur le produit réel.

Veillez noter:

1. Afin de garantir l'étanchéité du produit, veuillez ne pas retirer les vis du couvercle arrière de la montre et ne pas l'immerger dans de l'eau chaude, du thé chaud ou d'autres liquides corrosifs.

2. Ce produit contient une batterie au lithium. Lors du recyclage, veuillez à le déposer dans le point de recyclage des batteries désigné.



RoHS

Carte de garantie

Information des clients			
N° de modèle		Fournisseur	(Signature et cachet)
Nom de client		Contact Info	
Téléphone de vendeur		Purchase Date	
Adresse de client			
Adresse de vendeur			
Sommaire			
Sommaire	Phénomènes de défaillances	Inspection et réparation	Observations