

KIESLECT

Smart Watch K10 Benutzerhandbuch



Scan the QR code with your mobile phone
to get the manual in more languages

Bitte lesen Sie dieses Handbuch, bevor Sie das Produkt benutzen.
V1.0

Anmerkungen:

1. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, den Inhalt dieses Handbuchs ohne weitere Ankündigung zu ändern. Es ist normal, dass einige Funktionen in verschiedenen Softwareversionen variieren können.
2. Bitte laden Sie die Smart Watch mit dem konfigurierten Ladegerät mindestens 2 Stunden lang auf, bevor Sie sie benutzen.
3. Bitte installieren und verbinden Sie die vorgeschlagene App und geben Sie vor der Benutzung Ihre persönliche Daten ein. Bitte beachten Sie die folgende Anleitung und benutzen Sie die Smart Watch richtig.



01 Tragemethode

Bitte tragen Sie das Gerät waagrecht am Handgelenk, etwa einen Finger von der Handwurzel entfernt und passen Sie es in einer angenehmen Position an. Bild unten zur Referenz. Hinweis: Bitte tragen Sie das Gerät etwas enger, wenn Sie die Herzfrequenz messen.




02 App herunterladen und koppeln

1. Drücken Sie lange auf die Einschalttaste, um das Gerät einzuschalten, ziehen Sie von der Hauptoberfläche nach unten, öffnen Sie den QR-Code der Einstellungs-App und verwenden Sie das Mobiltelefon, um den Code zu scannen. Oder Sie können auch den untenstehenden QR-Code scannen oder im App-Store nach "GloryFit" suchen.

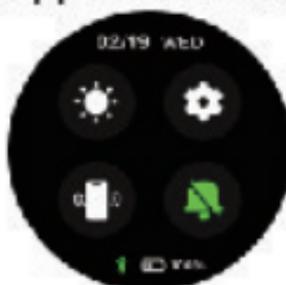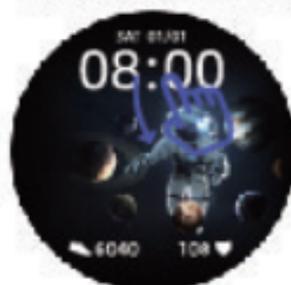

2. Öffnen Sie die App und BT, suchen und wählen Sie das entsprechende Gerät in der App wie geführt.

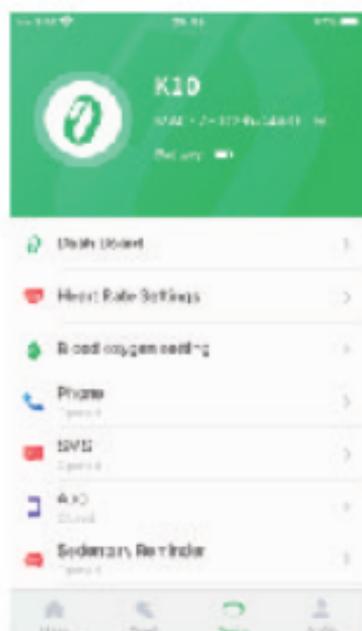


Anmerkungen:

1. Bitte lassen Sie BT während des Koppeln eingeschaltet, um eine erfolgreiche Koppelung zu gewährleisten.
2. Bitte drücken Sie die Einschalttaste 3 Sekunden lang, um das Gerät neu zu starten, wenn das Gerät während des Koppeln nicht gefunden werden konnte. Oder wählen Sie Zurücksetzen am Gerät und suchen Sie das Gerät erneut.

03 Betrieb

a. Kurzwahl zur Einstellseite: Wischen Sie von der Startseite nach unten.

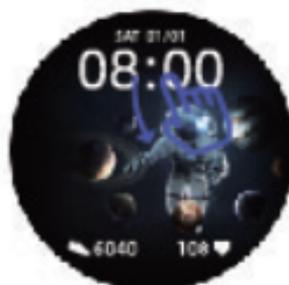

b. Nachricht: Wischen Sie von der Startseite nach oben.



c. Hauptmenü: Wischen Sie von der Startseite nach rechts.



d. Kurzwahlfunktion-Oberfläche: Wischen Sie von der Startseite nach links.



e. Einstellung des Zifferblatts: Drücken Sie den Drehknopf 3 Sekunden lang und ziehen Sie nach links oder rechts, um auszuwählen.






f. Strom EIN/AUS: Drücken Sie die Stromtaste 3 Sekunden lang, um das Gerät einzuschalten; drücken Sie auf der Startseite die Stromtaste 3 Sekunden lang und tippen Sie auf ✓, um das Gerät auszuschalten.




g. Zurückkehren zum vorherigen Menü/Bildschirm Ein oder Aus: Drücken Sie die Stromtaste.

h. Sport Kurzwahl-Taste: Drücken Sie die seitliche Taste unten, um schnell zur Trainingsoberfläche zu wechseln.

04 Funktionen

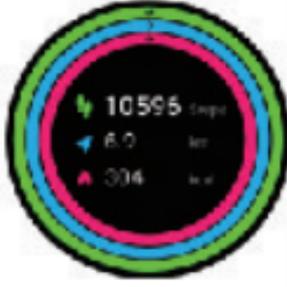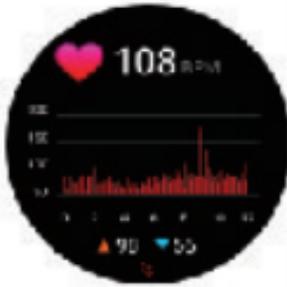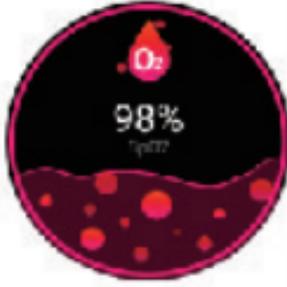 <p>The icon is a black circle containing three colored icons: a blue runner for 'Running', a green walker for 'Walking', and a blue cyclist for 'Cycling'.</p>	<p>Training: 13 Sportmodi Laufen, Gehen, Radfahren, Klettern, Spinning Bike, Yoga, Skipping, Gymnastik, Badminton, Tischtennis, Bootfahren, Sit-ups und freies Training. Sportaufzeichnungen sind in der App sichtbar.</p>
 <p>The icon is a black circle with a colorful concentric ring border. It displays '10595 steps' with a green arrow, '6.0 km' with a blue arrow, and '004 kcal' with a red arrow.</p>	<p>Schrittzähler: Zeichnen Sie täglich Schritte, Entfernung und Kalorien auf. Historische Daten sind in der App sichtbar.</p>
 <p>The icon is a black circle with a red heart icon and '108 bpm'. Below is a red histogram showing heart rate over time, with '90' and '55' marked at the bottom.</p>	<p>Herzfrequenz-Monitor: Anklicken und die Herzfrequenz in Echtzeit anzeigen. Autotest geöffnet auf App. Intermittierende automatische Erfassung erzeugt ein Histogramm mit einer Intervalleinheit von 10 Minuten. Historische Daten und die Analyse sind in der App sichtbar.</p>
 <p>The icon is a black circle with a red oxygen molecule icon and '98%' 'SpO2'. The bottom half is a red liquid-like shape with bubbles.</p>	<p>Blutsauerstoffmonitor: Testen vom Blutdruck. Historische Daten und die Analyse sind in der App sichtbar. (Der K10-Blutsauerstofftest dauert 45 Sekunden, um echte Daten anzuzeigen, und die Daten können nicht für medizinische Zwecke verwendet werden)</p>
 <p>The icon is a black circle with a sun behind a blue cloud, the date '02/19', and '24°' 'Wetter'.</p>	<p>Wetter: Nach Verbinden mit der App werden das tägliche Wetter und die Wettervorhersage für die nächsten 4 Tage angezeigt.</p>

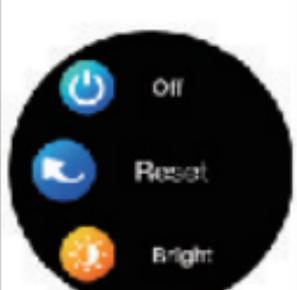	<p>Schlafmonitor: Erfassen Sie die tägliche Schlafzeit und die Tief- bzw. Leichtschlafdauer. Historische Aufzeichnungen sind in der App sichtbar.</p>
	<p>BT Musiksteuerung: Fernsteuerung des Musik-Spielens vom Handys, Pause/ Umschalten zum vorherigen oder nächsten Titel.</p>
	<p>Meldung: Push-Synchronisation von Meldungen, Anzeige der 8 neuesten Benachrichtigungen auf der Uhr. Ein/Aus-Schalten der SMS-Erinnerung und der SNS-App-Erinnerung in der App.</p>
	<p>Mehr: Finden von Telefon, Stoppuhr, Timer.</p>
	<p>Einstellungen: Ausschalten/ Zurücksetzen/ Helligkeit /Zifferblatt / App-Download/ Über die Uhr.</p>

05 Sonstige Funktionen

Ermahnung im Fall von Bewegungsmangel, smarterer Wecker, Ermahnung im Fall von niedrigem Akku, Anruf-Erinnerung, Gerät finden, Zifferblatt drücken/ Zifferblatt anpassen, 12H/ 24H-Zeitformat, Einstellung der metrischen/ imperialen Einheiten, Hand heben zur Aktivierung der Anzeige,

physiologischen Zyklus, Erinnerung an erreichtes Ziel.

06 Aufladen

1. Stecken Sie das Ladekabel in den Ladeanschluss der Uhr und achten Sie darauf, dass die Metallstifte vollständig Kontakt machen.
2. Bitte verwenden Sie die richtigen Ladeadapter mit 5V 1A.

Hinweis: Wenn sich die Smart Watch nicht einschalten lässt, wenn sie längere Zeit nicht benutzt wurde, reinigen Sie bitte die Metallstifte des Ladegeräts, um sicherzustellen, dass die Kontakte gute Verbindung machen.

07 Garantie

1. Die Garantie für Defekte der standardmäßige Hardware ist ein Jahr und ein halbes Jahr für Akku und Ladekabel.
 2. Die folgenden Ursachen von Defekten führen sind in der kostenlosen Garantieleistung nicht enthalten:
 - 1) Selbständiges Zusammenbauen und Zerlegen.
 - 2) Schäden vom Hinfallen während des Gebrauchs.
 - 3) Alle von Menschen verursachten oder von Dritten verschuldeten Schäden, unsachgemäße Verwendung (wie z. B.: Wasser in der Smart Watch, Zerschlagen infolge von äußerer Gewalt, Kratzer während der Verwendung usw.)
 3. Bitte reichen Sie bei der Inanspruchnahme des Kundendienstes nach dem Kauf eine vollständig ausgefüllte Garantiekarte ein.
 4. Bitte wenden Sie sich für Garantieleistungen an den direkten Händler.
 5. Bitte beachten Sie, dass alle Funktionen des Produkts auf physikalischen Objekten basieren.
- Anmerkungen:
1. Um die Wasserdichtigkeit zu gewährleisten, bitte



RoHS

NICHT:

1) die Uhr während einer heißen Dusche oder in einer heißen Quelle tragen.

2) irgendeine der Schrauben oder Tasten entfernen.

2. Produkte mit Batterien dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Bitte geben Sie dieses Produkt an WEEE-Sammelstellen in Ihrer Nähe ab.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause harmful interference

(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Tips:

(1) Please use original charging cable.

(2) Do not wear the watch while taking a bath.

(3) For the first use, the battery must be used up before charging, and make sure it is full charged at the first charge.

Warranty Certificate

Client Info			
Product Type		Vendor	(Stamp)
Client Name		Contact Info	
Vendor's Contact		Purchase Date	
Product IMEI Code			
Client's Address			
Vendor's Address			
Warranty Record			
Date	Problems	Diagnosis	More Info