

KIESLECT

Montre intelligente L11

Manuel de l'utilisateur



Scan the QR code with your mobile phone
to get the manual in more languages

01 Comment porter correctement

Pour une utilisation quotidienne confortable, avant de porter la montre, veuillez la placer dans la position appropriée et ajuster le serrage pour qu'elle s'adapte à votre poignet. Voir l'image ci-dessous.

Astuce : Les données relatives à la fréquence cardiaque peuvent être affectées si le port est trop lâche.





02 Comment coupler la montre avec vos téléphones portables

1 Appuyez longuement sur le bouton latéral pour allumer la montre, faites glisser la page d'accueil du cadran de haut en bas, ouvrez les paramètres – téléchargez le code QR, scannez le code QR avec votre téléphone portable, vous pourrez télécharger et installer l'APP. Vous pouvez également scanner le code QR ci-dessous pour le télécharger et l'installer sur le marché des applications mobiles.



2 Ouvrez l'APP GloryFit, entrez dans la page de l'appareil et sélectionnez la montre correspondante, puis connectez l'appareil en suivant les étapes guidées.

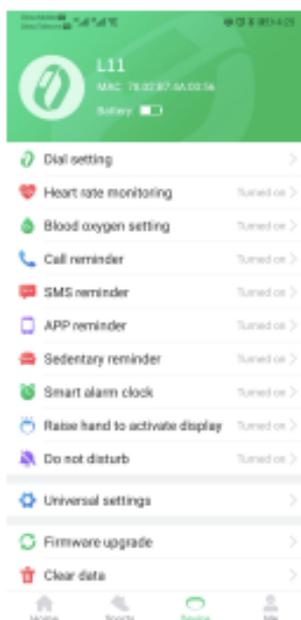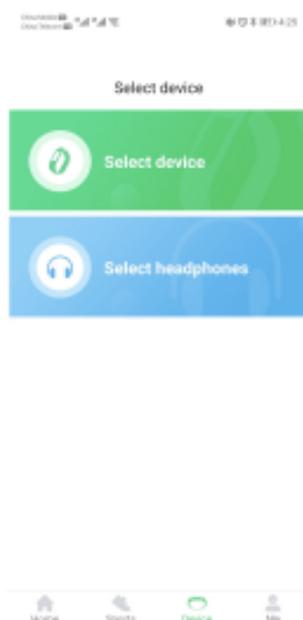

Remarque :

1. Pendant le couplage, assurez-vous que la fonction BT du téléphone portable est activée pour garantir une connexion normale.


2. Si l'appareil ne peut pas être trouvé ou connecté lors du processus de couplage, veuillez redémarrer la montre intelligente en appuyant longuement sur le bouton d'alimentation, ou choisissez de réinitialiser, puis recherchez à nouveau l'appareil.

03 Comment utiliser la montre


a. Faites glisser vers le bas depuis la page d'accueil jusqu'à la page de réglage des raccourcis.



b. Faites glisser la page d'accueil vers le haut pour accéder à la page des messages.

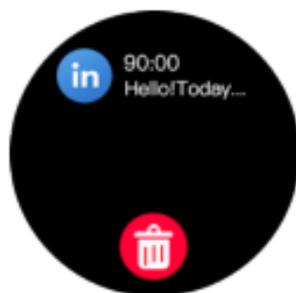

c. Faites glisser vers la droite de la page d'accueil vers la page du menu principal.

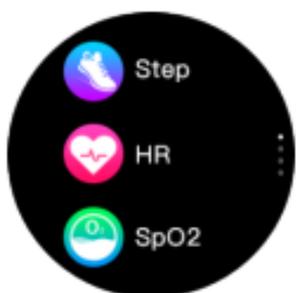


d. Faites glisser vers la gauche depuis la page d'accueil jusqu'à la page de raccourcis des fonctions principales.




e. Appuyez longuement sur la page du cadran de la montre pendant 3 secondes pour accéder à la page de sélection, puis



faites glisser vers la gauche ou la droite et cliquez sur celui que vous préférez pour changer de cadran.

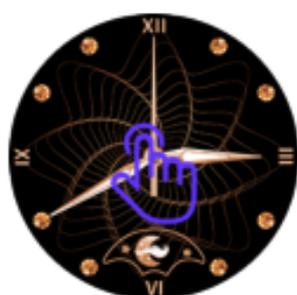

f. Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pendant 3s pour mettre sous tension ; à partir de la page d'accueil, appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pendant 3s, puis tapez ✓ pour mettre hors tension.

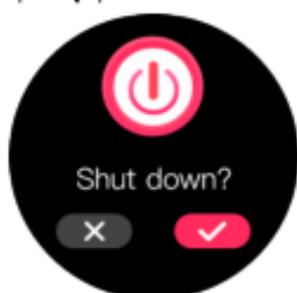


g. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour faire une pause ou continuer dans la page Chronomètre.

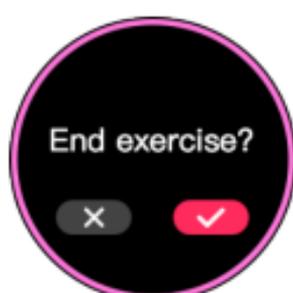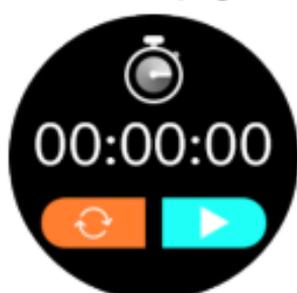


h. Appuyez sur le bouton d'alimentation Retour au menu précédent pendant le fonctionnement normal. Écran activé / Écran désactivé sur la page d'accueil de la montre.

04 Fonctions


	<p>Podomètre : Enregistrez les pas quotidiens, les calories et la distance ; les détails des données historiques peuvent être consultés sur l'APP.</p>
	<p>Moniteur de fréquence cardiaque : Moniteur de fréquence cardiaque en temps réel 24H. Les enregistrements quotidiens et les données historiques peuvent être consultés sur l'APP.</p>

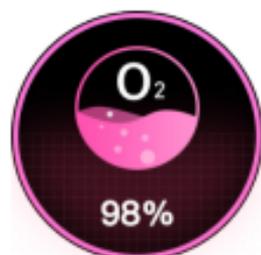

Oxygène sanguin : Moniteur d'oxygène sanguin.
Les enregistrements quotidiens et les données historiques peuvent être consultés sur l'APP.
NOTE : Les données sont fournies à titre de référence uniquement, et non à des fins médicales.

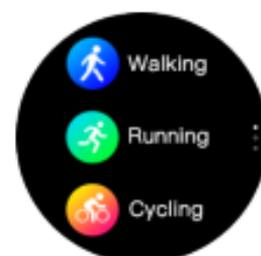

Modes sportifs : marche, course, vélo, escalade, yoga, saut à la corde, badminton, vélo d'appartement, abdominaux.
Les enregistrements quotidiens et les données historiques peuvent être consultés sur l'APP.

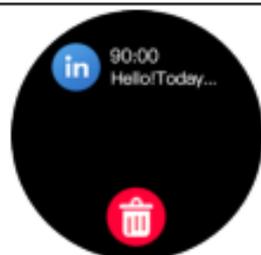

Notifications : Différentes notifications peuvent être poussées depuis les téléphones portables. Il peut conserver jusqu'à 8 notifications sur cette page.



Moniteur de sommeil :
Enregistrez le temps et l'état de sommeil.
Les enregistrements quotidiens et les données historiques peuvent être consultés sur l'APP.



Télécommande de musique :
Télécommande du lecteur de musique du téléphone portable, pause/ passage au morceau précédent ou suivant



Chronomètre : chronométrage.



Paramètres : Réglage de la luminosité/ Code QR pour le téléchargement d'APP/ Trouver un téléphone portable/ A propos de la montre/Restaurer l'usine/Éteindre

05 Page de raccourcis des fonctions principales :

 <p>Podomètre : Enregistrez les pas quotidiens, les calories et la distance ; les détails des données historiques peuvent être consultés sur l'APP.</p>	<p>Podomètre : Enregistrez les pas quotidiens, les calories et la distance ; les détails des données historiques peuvent être consultés sur l'APP.</p>
 <p>Moniteur de fréquence cardiaque : Moniteur de fréquence cardiaque en temps réel 24H. Les enregistrements quotidiens et les données historiques peuvent être consultés sur l'APP.</p>	<p>Moniteur de fréquence cardiaque : Moniteur de fréquence cardiaque en temps réel 24H. Les enregistrements quotidiens et les données historiques peuvent être consultés sur l'APP.</p>
 <p>Moniteur de sommeil : Enregistrez le temps et l'état de sommeil. Les enregistrements quotidiens et les données historiques peuvent être consultés sur l'APP.</p>	<p>Moniteur de sommeil : Enregistrez le temps et l'état de sommeil. Les enregistrements quotidiens et les données historiques peuvent être consultés sur l'APP.</p>
 <p>Rappel du cycle menstruel : Définissez le sexe comme "féminin" sur la page d'informations personnelles de l'application, activez la fonction de cycle menstruel. Ce n'est qu'alors que cette fonction apparaîtra dans le menu de la montre. Le rappel de la période de sécurité, de la période menstruelle et de la période d'ovulation s'affiche sur la montre intelligente en conséquence.</p>	<p>Rappel du cycle menstruel : Définissez le sexe comme "féminin" sur la page d'informations personnelles de l'application, activez la fonction de cycle menstruel. Ce n'est qu'alors que cette fonction apparaîtra dans le menu de la montre. Le rappel de la période de sécurité, de la période menstruelle et de la période d'ovulation s'affiche sur la montre intelligente en conséquence.</p>

06 Autres fonctions

Réveil, rappel de sédentarité, contrôle à distance de la caméra, rappel de batterie faible, rappel d'appel, recherche de la montre intelligente, fonction de personnalisation du cadran de la montre, format de l'heure 12H/24H, format de l'unité KM/Mile, réglage de la langue.

07 Charge

- 1 Placez le câble de charge dans le port de charge de la montre, en vous assurant que les broches métalliques sont bien connectées.
- 2 Veuillez utiliser les adaptateurs de charge appropriés, d'une puissance supérieure à 5V 0,5A. Si la montre intelligente ne

peut pas être mise sous tension après avoir été laissée inutilisée pendant une longue période, veuillez nettoyer les broches métalliques de chargement pour vous assurer qu'elles sont bien connectées.

08 Garantie

- ❶ La garantie d'un an concerne les défauts matériels, celle de la batterie et du câble de chargement est de six mois.
- ❷ Les raisons ci-dessous ne sont pas incluses dans le service de garantie gratuit :
 - 1) Montage ou démontage personnel.
 - 2) Dommages dus à une chute pendant l'utilisation.
 - 3) Tout dommage d'origine humaine ou dû à la faute d'un tiers, à une utilisation inappropriée (par exemple : eau dans la montre intelligente, bris par une force extérieure, rayures pendant l'utilisation, etc.)
- ❸ Veuillez fournir une carte de garantie avec les détails remplis lors de la demande de service après-vente.
- ❹ Veuillez contacter les revendeurs directs pour le service de garantie.
- ❺ Veuillez noter que toutes les fonctions du produit sont basées sur des objets physiques.

Certificat garantie

Informations client

Type de produit		Fournisseur	(Timbre)
Nom du client		Informations de contact	
Contact du fournisseur		Date d'achat	
Code IMEI du produit			
Adresse du client			
Adresse du fournisseur			

Enregistrement de garantie

Date	Problèmes	Diagnostic	Plus d'info