

KIESELECT

Kr Smart Watch Benutzerhandbuch



Scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Mobiltelefon,
um das Handbuch in mehreren Sprachen zu erhalten

Bitte lesen Sie vor der Verwendung des Produkts
dieses HandbuchV1.0.3

Anmerkungen:

1.1 Das Unternehmen behält sich das Recht vor, den Inhalt dieses Handbuchs ohne weitere Mitteilung zu ändern. Es ist normal, dass manche Funktionen in bestimmten Software-Versionen variieren können.

1.2. Bitte laden Sie dieses Produkt vor der Verwendung mit dem konfigurierten Kabel mindestens 2 Stunden lang auf.

1.3 Sie müssen vor der Verwendung des Produkts die APP-Synchronisationszeit eingeben und Ihre persönlichen Daten einstellen

1.4. Dieses Produkt ist nach IP68 wasserdicht, nicht geeignet für Tiefseetauchen, heißes Wasser. Tee und andere ätzende Flüssigkeiten sind für die Uhr schädlich, weshalb Sie die Produktgarantie und kostenlose Dienstleistungen nicht in Anspruch nehmen können.

01 Trageweise

Bitte tragen Sie das Gerät korrekt an Ihrem Handgelenk, ungefähr eine Fingerbreite von der Handwurzel entfernt, und stellen Sie es auf eine bequeme Position ein.

Untenstehende Bilder dienen als Referenz.

Tipp: Bitte tragen Sie das Gerät etwas straffer, wenn Sie die Herzfrequenz überwachen.



02 Herunterladen und Verbinden mit der APP

02.1 Es gibt 3 Methoden, die APP herunterzuladen und zu installieren:

A. Langes Drücken der oberen Taste zum Einschalten, scrollen Sie auf dem Zifferblatt nach unten, klicken Sie auf "Einstellungen-QR Code" und scannen Sie mit Ihrem Telefon den QR Code, um "Gloryfit" APP herunterzuladen und zu installieren.



B. Scannen Sie den untenstehenden "GloryFit" QR-Code, um "GloryFit" APP herunterzuladen und zu installieren.



C. Durchsuchen Sie den APP Store oder Play Store nach "GloryFit", um die APP herunterzuladen und zu installieren.

02.2 Öffnen Sie "GloryFit" und wählen Sie auf der Geräteseite "Gerät auswählen", suchen Sie Kr(ID-xxxx) und befolgen Sie dann die Anweisungen auf dem Bildschirm.




Sobald die GloryFit APP erfolgreich verbunden ist, sehen Sie dieses Symbol "GF" am oberen Rand der Einstellungsseite.



02.3 So stellen Sie eine Verbindung zur BT-Anruf-funktion her:

Die Verwendung der BT-Anruf-funktion und die Wiedergabe von Musik auf der Uhr müssen erfolgreich mit Audio-Bluetooth verbunden sein.


Nachdem die App und die Uhr erfolgreich verbunden wurden, erscheint automatisch die Abfrage, ob eine Kopplung mit dem Audio-Bluetooth-Kr (ID-xxxx) erfolgen soll, und Sie können es direkt koppeln.

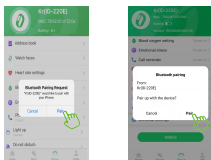


iOS phone

Android phone

*** Überprüfen Sie, ob die Bluetooth-Audioverbindung des Mobiltelefons "Kr(ID-xxxx)" erfolgreich hergestellt wurde. Dazu müssen Sie das Telefon unter "Einstellungen"- "Bluetooth" aufrufen. Falls nicht, müssen Sie das Telefon unter "Einstellungen"- "Bluetooth "Kr(ID-xxxx)" suchen und auf "Kr(ID-xxxx)" klicken, um die Verbindung herzustellen.**

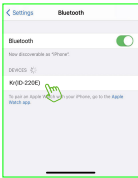

iOS phone

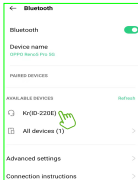

Android phone

Zur Bestätigung, ob die Bluetooth-Audioverbindung mit der Uhr erfolgreich war, können Sie auch von der Hauptseite nach links auf die sechste Seite schieben oder auf die Abwärts-Taste doppelklicken.



Slide to page 6



Bluetooth connected




Bluetooth disconnected

Tipps:

- (1) Aktualisieren Sie bitte die APP auf die neueste Version, um ein besseres Erlebnis zu bekommen.
- (2) Android 5.0 und iOS 9.0 oder höher sind mit der APP kompatibel.
- (3) Bei der erstmaligen Verbindung mit dem iPhone erscheint die Erinnerung "Koppeln". Klicken Sie darauf, um zu koppeln, woraufhin eingehende Anrufe und Sofortnachrichten weitergeleitet werden.
- (4) Bei der ersten Verbindung mit einem Android-Gerät erscheint die Erinnerung "Berechtigungen". Bitte folgen Sie den Anweisungen und erlauben Sie die Berechtigungen, um sicherzustellen, dass alle Funktionen ordnungsgemäß funktionieren.
- (5) Zur erfolgreichen Verbindung schalten Sie bitte Bluetooth, GPS und das Netzwerk Ihres Mobiltelefons ein.
- (6) Falls das Gerät während der Benutzung nicht gesucht oder verbunden werden kann, setzen Sie die Uhr bitte zurück oder schalten Sie sie aus, um es erneut zu versuchen.
- (7) Sie können Ihre Uhr während des Ladevorgangs nicht ausschalten. Um Ihre Uhr auszuschalten, trennen Sie sie zunächst vom Ladegerät.

Wenn Sie die in den folgenden Bildern gezeigten Funktionen, wie z.B. die Überwachung der Herzfrequenz, nutzen möchten, stellen Sie sicher, dass der Schalter der "GloryFit" APP eingeschaltet ist.




03 Gebrauchsanweisung

a. Einstellungsseite: Streichen Sie von der Hauptseite nach unten, um zur Shortcut-Seite zu gelangen.



b. Informationsseite: Von der Hauptseite aus nach oben streichen.



c. Hauptmenü-Seite: Streichen Sie von der Hauptseite nach rechts. Sie können die Menüstile ändern, indem Sie auf die obere Schaltfläche doppelklicken oder sie auf der Einstellungsseite ändern.



d. Shortcut-Seite : von der Hauptseite nach links streichen.



e. Schnellzugriff zum Wechseln von Zifferblättern: Drücken Sie lange auf das Zifferblatt auf der Hauptseite, streichen Sie nach links oder rechts, um ein Zifferblatt auszuwählen.




f. Einschalten / Ausschalten: Halten Sie auf der Hauptseite die obere Taste mindestens 3 Sekunden lang gedrückt.




g. Normaler Betrieb: Drücken Sie die obere Seitentaste, um zur vorherigen Seite zurückzukehren. Drücken Sie auf der Hauptseite die obere Seitentaste, um den Bildschirm ein- bzw. auszuschalten, und die untere Seitentaste, um die Liste der Trainingskurzbefehle aufzurufen.

04 Function introduction

	<p>Sportmodi: Es werden 70 Sportmodi unterstützt. Laufen/Laufband/Walking/Alpinismus. Weitere Details finden Sie in der APP</p>
	<p>Status: Zeichnen Sie die Anzahl der Schritte, die Entfernung und den Kalorienverbrauch für den Tag auf. Detailliertere Informationsanalysen und Datenaufzeichnungen können im APP eingesehen werden.</p>
	<p>Telefon: Tastatur: Verbinden Sie das Telefon, um zu wählen, Sie können einen Anruf auf der Uhr tätigen. Anrufprotokolle: Zeichnen Sie Ihren Anrufverlauf auf. Kontakte: Kontakte können synchron auf der APP hinzugefügt werden. Schalter: Wenn Sie den BT-Schalter ausschalten, wird die Bluetooth-Verbindung unterbrochen, und die Telefon- und Audiofunktionen können nicht normal genutzt werden.</p>



Blutsauerstoff: Testen Sie den aktuellen Blutsauerstoffwert, es überwacht den Blutsauerstoff den ganzen Tag über. Detailliertere Informationsanalysen und Datensätze können in der APP eingesehen werden (Der Wert dient nur als Referenz und kann nicht als Grundlage für medizinische Zwecke verwendet werden).



Überwachung der Herzfrequenz: Messen Sie den aktuellen Herzfrequenzwert. Die Uhr kann den Herzfrequenzwert 24 Stunden lang aufzeichnen und anzeigen und die Herzfrequenz automatisch alle 10 Minuten kontrollieren. Detailliertere Informationsanalysen und Datensätze können in der APP eingesehen werden. (Der Wert dient nur als Referenz und kann nicht als Grundlage für medizinische Zwecke verwendet werden).




Schlaf: Aufzeichnung und Anzeige der Gesamtschlafstunden, des Tiefschlafs "06H 28M" und des Leichtschlafs "02H 36M" der letzten Nacht. Detailliertere Informationsanalysen und Datensätze können in der APP eingesehen werden.



Wetter: Anzeige der aktuellen Wetterbedingungen und des Wetters für die nächsten 3 Tage. Die Wetterinformationen werden angezeigt, sobald eine Verbindung zur APP besteht. Falls die Verbindung für längere Zeit unterbrochen wird, werden die Wetterinformationen nicht aktualisiert.




Musik-Steuerung: Nachdem Sie sich mit dem Telefon verbunden haben, können Sie auf der Smartwatch auf "Play/Pause/Vorheriges/Nächstes Lied" klicken, um die Musik vom Mobiltelefon zu steuern und die Lautstärke anzupassen. Das Symbol "  " bedeutet nur, dass die APP erfolgreich verbunden wurde, nicht, dass die Bluetooth-Audioverbindung erfolgreich ist.



Nachrichten-Push: Nachrichtenerinnerungen, Synchronisierung der Push-Benachrichtigung von Ihrem Telefon, Speichern der letzten 8 Nachrichtenerinnerungen. Die längste Nachricht darf nicht länger als 70 Zeichen sein.



Alarm: 8 Alarm-Erinnerungen können eingestellt werden, die Uhr vibriert und das Display leuchtet.




Druck: Messen Sie den aktuellen Druck. Die Uhr kann den Druckwert 24 Stunden am Tag aufzeichnen und anzeigen. Detailliertere Informationsanalysen und Datenaufzeichnungen können in der APP eingesehen werden (Die Werte dienen nur als Referenz und können nicht als Grundlage für medizinische Zwecke verwendet werden).



Stimmung: Testen Sie Ihre aktuelle Stimmung. Ausführlichere Informationsanalysen und Datensätze können in der APP eingesehen werden (Die Werte dienen nur als Referenz und können nicht als Grundlage für medizinische Zwecke verwendet werden).



Sprachassistent: Doppelklicken Sie auf die nach unten Taste, um den Sprachassistenten aufzurufen. Klicken Sie auf den Sprachassistenten, um die Telefonfunktion entsprechend dem "Wort" des Sprachassistenten aufzuwecken. (Hinweis: Die Uhr muss über Bluetooth mit dem Mobiltelefon verbunden sein und die Telefonseite muss freigeschaltet sein, damit sie verwendet werden kann).



Atemfrequenz: Messen Sie die aktuelle Atemfrequenz. (Die Werte dienen nur als Referenz und können nicht als Grundlage für medizinische Zwecke verwendet werden).






Atmung: Sie können den Atemrhythmus und die Zeit einstellen und den Trainingsanweisungen folgen, um das Atemtraining zu vervollständigen.



Spiele: Bird game/Numbers klotski.



Physiologischer Zyklus: Setzen Sie die persönlichen Informationen auf der APP auf "weiblich" und schalten Sie die physiologische Zyklusfunktion ein, um die entsprechenden Erinnerungen an die Sicherheitsperiode, die Menstruationsperiode und den Eisprung auf der Seite der Uhr anzuzeigen.

	<p>Funktionen: Stoppuhr/ Timer/ Finde mich/ Taschenlampe/ Taschenrechner.</p>
	<p>Settings: Dail/Theme/ Einstellungen: Tag/The- ma/Helligkeit/Bildschirm- zeit/Töne/Info/Aus/Re- set/QR-Code/Passwort.Time/Sou nds/Info/Off/ Reset/QR Code/Password.</p>
	<p>Töne: Einschalten/Ausschalten Telefon Audio: Steuern Sie den Wiedergabeton der Uhr, z. B. Musikwiedergabe oder andere Wiedergabetöne. Klingelton: Steuern Sie, ob der Klingelton der Uhr ein- oder ausgeschaltet ist.</p>

05 Andere Funktionen

Finden Sie die Uhr, 12/24h Zeitsystem, Erinnerung an sitzende Tätigkeiten, Erinnerung an schwache Batterie, Erinnerung an eingehende Anrufe, Online-Wahl/individuelle Wahl, Einstellung der Einheit, Drehen des Handgelenks zur Erhellung des Bildschirms, Erinnerung an Zielerreichung.

06 Aufladen

Setzen Sie das Ladekabel in den Ladeanschluss der Uhr ein und achten Sie darauf, dass die Metallstifte vollständig verbunden sind.

Bitte verwenden Sie die richtigen Ladeadapter, welche 5V 0,5A oder höher sind.

Hinweis: Sollte sich die Smartwatch nicht mehr einschalten lassen, nachdem sie lange Zeit nicht benutzt wurde, reinigen Sie bitte die Metallstifte des Ladekabels, um sicherzugehen, dass sie gut verbunden sind.

07 Parameter

Bluetooth: 5.0
Bildschirmgröße: 1.32"
Wasserdichtigkeit: IP68
Nettogewicht: 51g
Batterie Typ: Li-Ion
Größe: Ø 45.7*12.1 mm
Ladespannung: 5V
Batterie Kapazität: 280mAh
Arbeitstemperatur: 10°C~40°C

08 Garantie

1. Ein Jahr Garantie auf standardmäßige Hardwaredefekte, ein halbes Jahr auf Batterie und Ladekabel.
2. Folgende Gründe, die zu Defekten führen, sind von der kostenlosen Garantieleistung ausgeschlossen:
 - (1) Persönliche Montage oder Demontage.
 - (2) Sturzschäden während des Gebrauchs.
 - (3) Von Menschen verursachte Schäden oder Schäden, die auf das Verschulden Dritter zurückzuführen sind, unsachgemäße Verwendung (z.B. Wasser in der intelligenten Uhr, Zerschlagen durch äußere Gewalteinwirkung, Kratzer während des Gebrauchs usw.)
- (3) Bitte übermitteln Sie eine Garantiekarte mit den ausgefüllten Angaben, wenn Sie eine Dienstleistung nach dem Verkauf in Anspruch nehmen.
4. Für Garantieleistungen wenden Sie sich bitte direkt an den Händler.
5. Bitte berücksichtigen Sie, dass alle Funktionen des Produkts auf physischen Objekten beruhen.

Garantie-Zertifikat

Kunden-Infos			
Produkttyp		Verkäufer	(Stempel)
Name des Kunden		Kontaktinformationen	
Kontakt des Verkäufers		Kaufdatum	
IMEI-Code des Produkts			
Adresse des Kunden			
Adresse des Verkäufers			
Dokumentation der Garantie			
Datum	Probleme	Diagnose	Mehr Infos